


Thermostat instruction (Type 1)

Инструкция по использованию термостата (Тип 1)

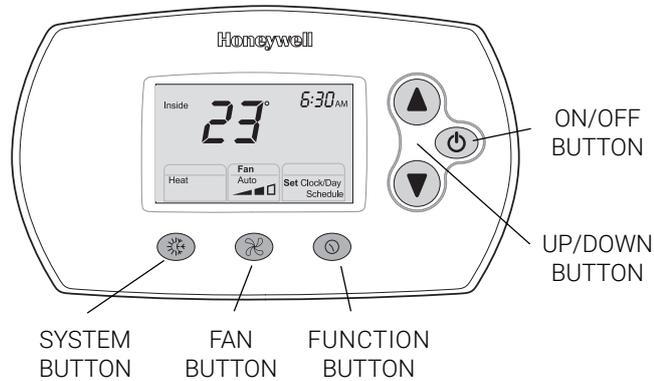

Thermostat switch on/off

ON/OFF
BUTTON

Включение/выключение термостата

Temperature regulation
Temperature increase/decrease

UP/DOWN
BUTTON

Регулировка температуры
Повышение/понижение температуры

Fan Display:

System is warming air



Система нагревает воздух

System is cooling air



Система охлаждает воздух

Fan is turned on



Вентилятор включен

If the difference between indoor temperature
and installed one is minimal, fan stops
and the signs do not appear on the display



Если разница между комнатной температурой
и установленной температурой минимальная,
фанкойл останавливается и значки на табло
термостата не отображаются

The recommended room
temperature is 20-24 °C

Рекомендуемая комнатная
температура 20-24 °C

Fan speed regulation:

Choose a fan speed. There are 4 possible
modes of the fan operation:

FAN
BUTTON

Выбор режима скорости вентилятора.
Возможны четыре режима работы вентилятора:

Slow



Медленный

Medium



Средний

Fast



Быстрый

Automatic

FAN
AUTO

Автоматический

The medium mode of operation is recommended



Рекомендуемый режим – средний